










Impulse.3

Lühijuhend

PAKENDI SISU



PAIGALDAMINE

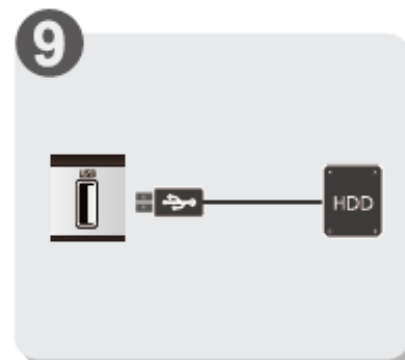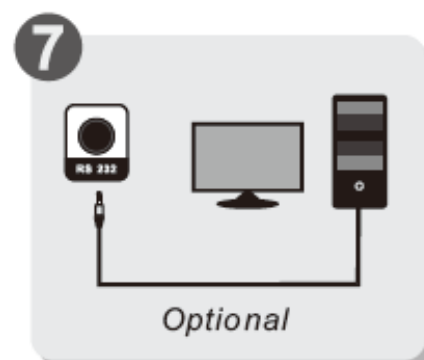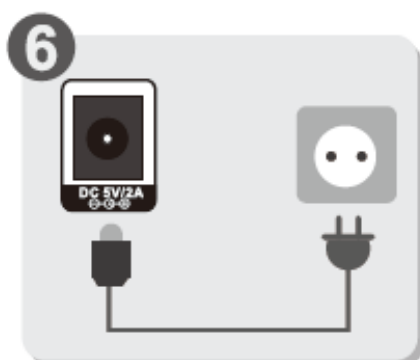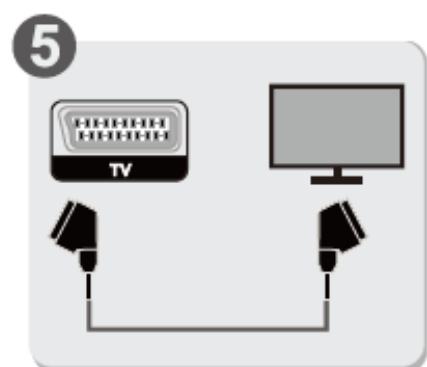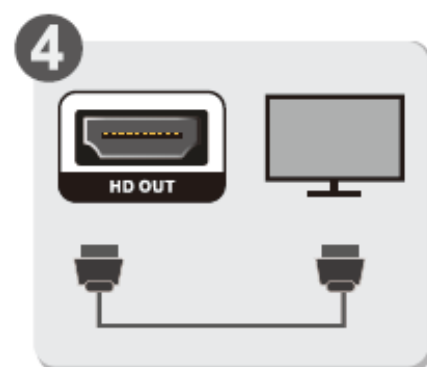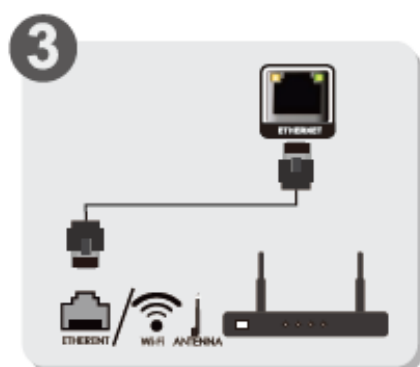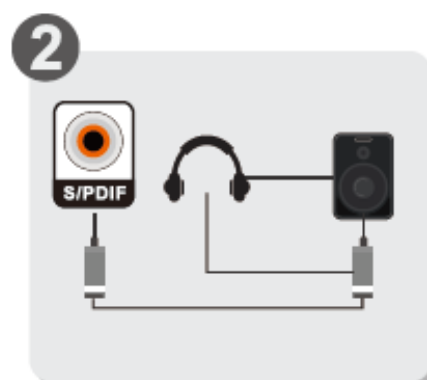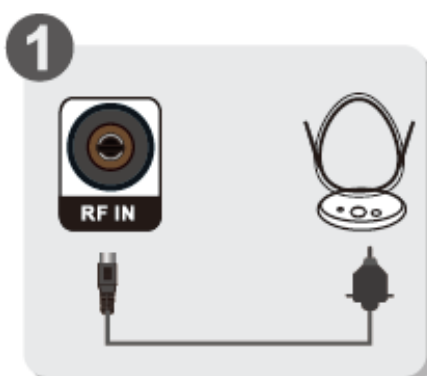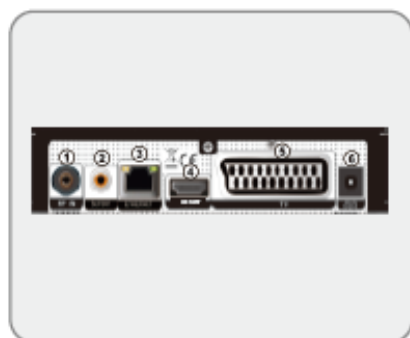

KAUGJUHTIMISPULDI KIRJELDUS



TOIDE

Vastuvõtja ooterežiimi lülitamine või ooterežiimist sisse lülitamine.

VAIGISTAMINE

Kasutatakse heli lubamiseks või keelamiseks.

TV/RADIO – TELER/RAADIO

Vastuvõtja lülitamine vaheldumisi teleri- ja raadiorežiimi.

ZOOM – SUURENDAMINE

Vajutage seda nuppu pildi suurendamiseks (suurenduseta kuni 16kordse suurendusega).

RECALL – TAGASIVÕTMINE

Eelmisse menüüsse või olekusse naasmine.

TV/SAT – TELER/SATELLIIT

Vastuvõtja lülitamine vaheldumisi teleri- ja vastuvõtjurežiimi.

INFO – TEAVE

Kanali oleku või aktiivse teenuse mitmesuguse saateteabe kuvamine.

EPG – elektrooniline saatekava (*Electronic Program Guide*)

Saatekava ekraanil kuvamine, kui kava on saadaval.

MENU – MENÜÜ

Kuvab ekraanil põhimenüü või viib tagasi eelmisse menüüsse või olekusse.

BACK – TAGASI

Kasutaja valiku tühistamine ja menüüst vaatamisrežiimi naasmine.

OK

Menüüpunkti valimine või sisestuse kinnitamine.

NUPUD < ja >

Helitugevuse reguleerimine või kursori menüüs vasakule või paremale liigutamine.

NUPUD ^ ja v

Kanalite vahetamine või kursori menüüs üles või alla liigutamine.

PAGE-/PAGE+ – LEHEKÜLG – / LEHEKÜLG +

Kursori liigutamine menüüs või kanalite loendis järgmisele või eelmisele leheküljele.

REC • – SALVESTUS

Saate salvestamine kohaliku salvestisse, näiteks USB-pulgale.

Teletekst

Kuvab aktiivse kanali teletekstiteabe.

Subtiitrid

Subtiitrite kuvamine.

OTSING

Kasutage kanalite otsimiseks märkide järgi sordituna.

TAIMER

Taimerinupu abil saab seada ooterežiimi lülitumise aja.

V.MODE – REŽIIM

Vajutage seda nuppu eri lahutuste (kuvarežiimide) vahetamiseks.

LEMMIK

Vastuvõtja seadmine lemmikserveri režiimi, lemmikkanali kuvamine.

MEEDIUMID

Vajutage seda nuppu otse salvestushalduri menüüsse sisenemiseks.

HELI (punane nupp)

Helikanalite seadistamine, helirežiimi valimine – vasak, parem, stereo, mono.

VALIK (ROHELINE NUPP)

Kuvab aktiivse kanali toetatud NVOD teavet.

SAT

Satelliitide loendi kuvamine tavapildil.

TMS (eelsalvestus)

Vajutage seda nuppu eelsalvestuse teaberiba kuvamiseks.

Esita ▶

MP3-, JPEG- või salvestatud failide esitamine.

Lõpeta ■

Eelsalvestuse või salvestamise lõpetamine või MP3/JPEG-mängija seiskamine.

PAUS ||


Kasutatakse pausifunktsiooni valimiseks.

Ekraanipildi pausile panekuks vajutage üks kord.

PAIGALDUSJÄRGNE SEADISTAMINE


Süsteemimenüüs „System“

- Vajutage menüüpunktide valimiseks nuppu ◀ või ▶. Valikuvõimalused on „Language“ – keel, „AV Setting“ – heli ja video seadistamine, „Ethernet Setting“ – kohtvõrgu seadistamine, „Time Setting“ – aja seadistamine, „Timer“ – taimer, „Parental Control“ – vanemlik järelevalve, „Miscellaneous settings“ – mitmesugused sätted, „Software Upgrade“ – tarkvara täiendamine, „Default Setting“ – vaikeseadistus ja „Information“ – teave.
- Vajutage nuppu [OK] valitud menüüpunkti sisenemiseks.

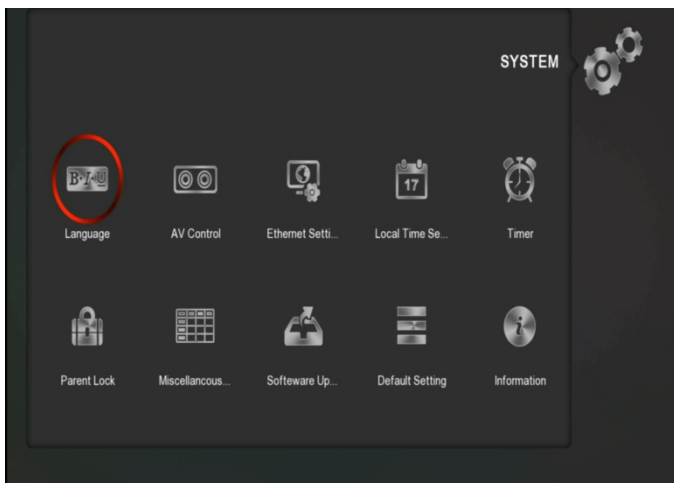


Võrgu seadistamine

- Kui kasutate kohtvõrguühenduse loomiseks võrgukaablit, saate kohtvõrgu sätteid seada võrgu seadistamise menüüst.
- Kui suvand DHCP on sees, tuvastab seade automaatselt õige IP-aadressi. Kui soovite kasutada kindlat IP-aadressi, lülitage DHCP välja. Sel juhul peate sisestama igale väljale õige aadressi.


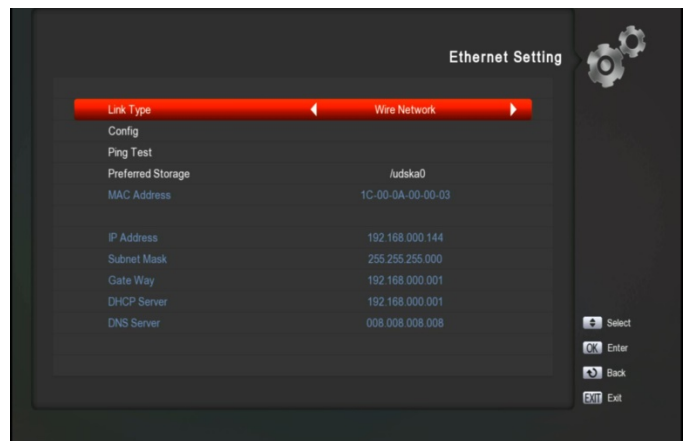


Keele seadmine

- Valige nupuga ◀ või ▶ soovitud keel ja kinnitage valik nupuga [OK].

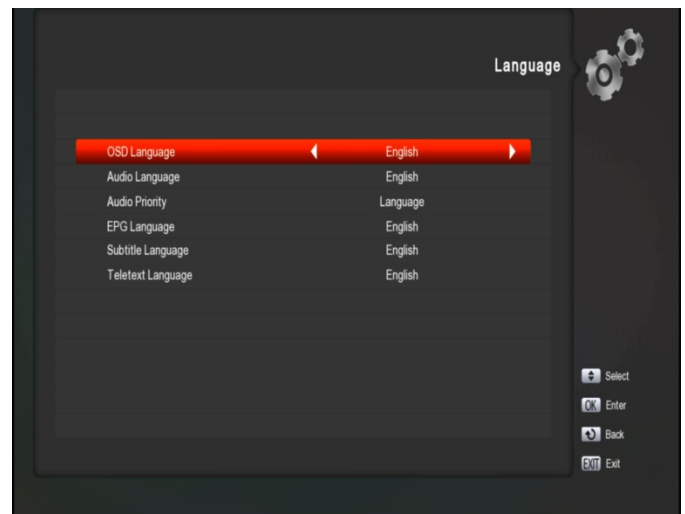


- Eemaldage kohtvõrgukaabel, seade siseneb Wi-Fi seadistuse menüüsse.
- Seda kasutatakse seadme võrkuühendamisel traadita ühenduse kaudu. Wi-Fi seadistuse menüüs kuvatakse ekraanil saadaolevate raadiokohtvõrkude (WLAN) otsingu tulemused. Valige loendist sobiv WLAN. Kui tegu on turvalise võrguga ja kasutate seda esimest korda, peate ühenduse loomiseks sisestama oma Wi-fi-võrgu parooli.

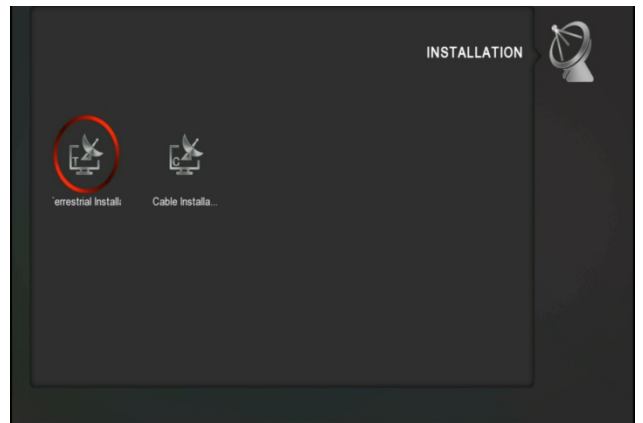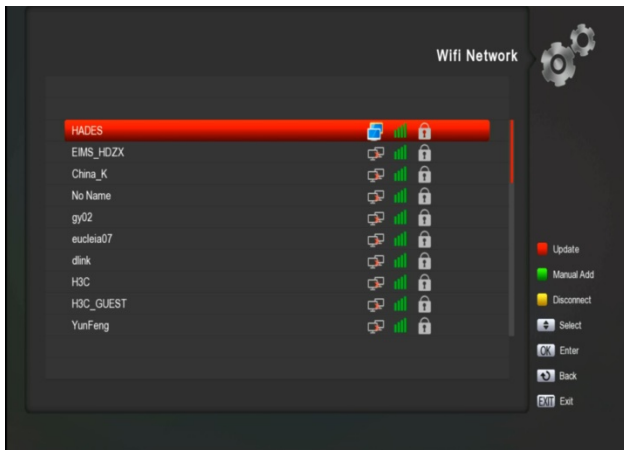

Aja seadistamine

- Saate määrata ajarežiimiks „SAT“ (satelliit) või „Manual“ (käsitsi). Kui soovite seada aja käsitsi, peate sisestama nuppudega 0–9 kuupäeva ja kellaaja väljale õige aja.
- Valige oma ajavööndile vastav õige suveaeg.

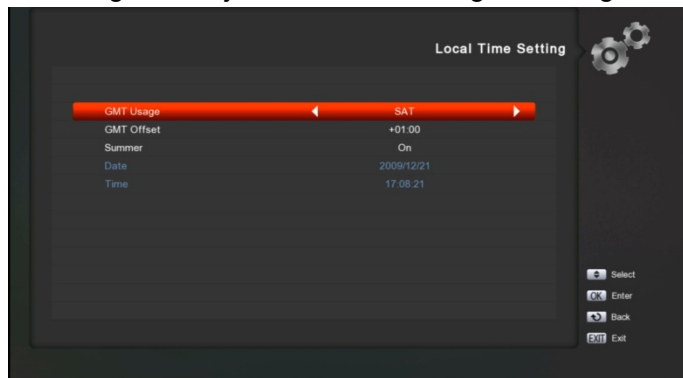

Heli ja video seadistamine

- Siin peate valima soovitud lahutusvõime, mis on olemas teie HD-telerist ja kinnitama valiku nupu OK vajutusega.



Paigaldusjärgne seadistamine


- 1 Vajutage paigaldusjärgse seadistamise menüüsse „Installation“ sisenemiseks nuppu [OK]. Kui menüülukk on sees, kuvatakse dialoogiboks kasutaja parooli sisestamiseks. Vaikeparool on „0000“.
- 2 Vajutage menüüpunktide valimiseks vasak- või paremnoole nuppu. Põhimenüüsse naasmiseks vajutage menüünuppu [Menu].

Maapealne seadistus

Vajutage nuppu [OK] valitud menüüpunkti sisenemiseks.



- 1 Saate valida eri riikidele vastava läbilaskevõime.
- 2 Saate seada tuuneri toite sisse või välja.
- 3 Praegu saadaolevate saadete otsimiseks vajutage punast nuppu, mis lülitab seadme otse pimeskanni režiimi.
- 4 Järgmisesse menüüsse sisenemiseks vajutage rohelist nuppu.

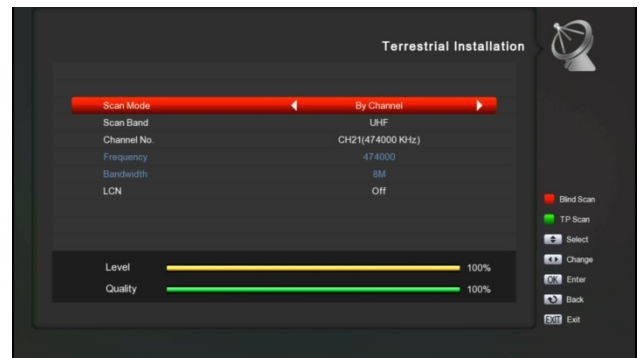


Skannirežiim

- 1 Režiime on kaks. Saate skannida kas kanalihaaval või sageduse järgi.
- 2 Kui skanni sagedusala on UHF ja piirkond on Prantsusmaa („France“), on kanalinumbrate vahemik 21 kuni 69.
- 3 Kui skanni sagedusala on VHF ja piirkond on Prantsusmaa („France“), on kanalinumbrate vahemik 1 kuni 9. (Vahemik vastab piirkonnale.)
- 4 Vajutage punast nuppu pimeskanni menüüsse sisenemiseks või rohelist nuppu TP-skanni menüüsse sisenemiseks.
- 5 Skannirežiimist väljumiseks vajutage väljumisnuppu [Exit].

Kaabelkanalite paigaldamine

Vajutage nuppu [OK] valitud menüüpunkti sisenemiseks.

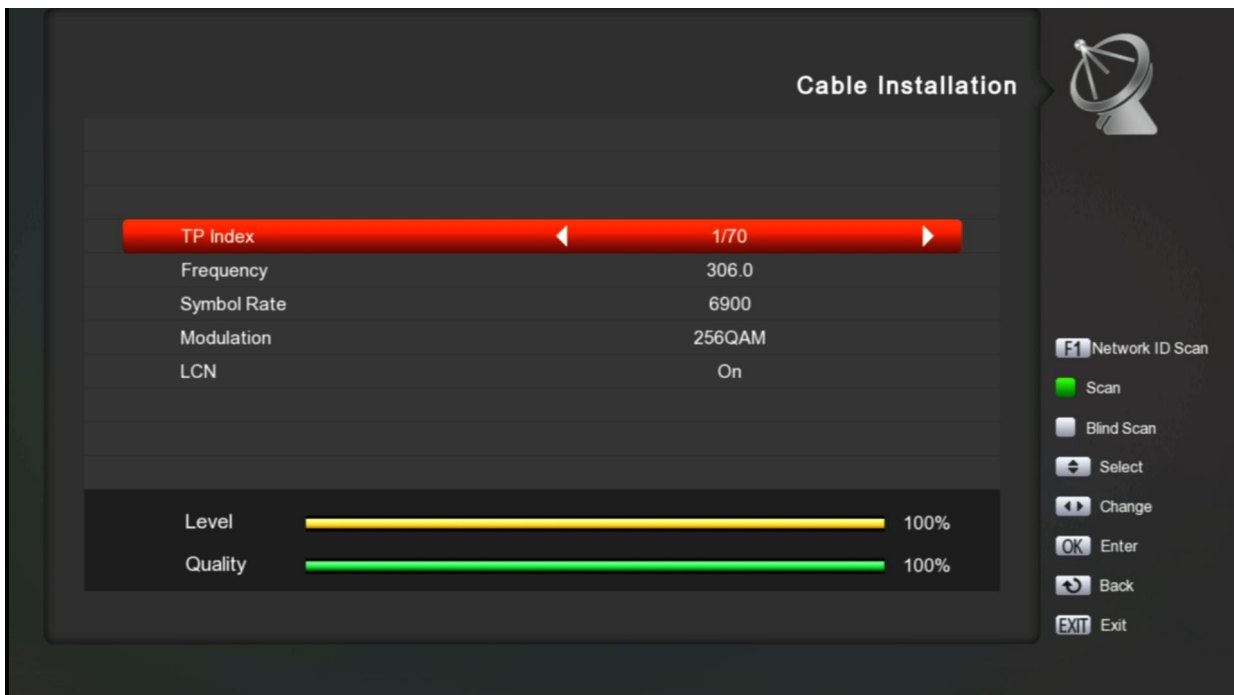

- 1 Saate valida skannirežiimiks kas käsitsi skannimise („Manual Scan“) või pimeskanni („Blind Scan“).
- 2 Kaugjuhtimispuldi numbrinuppudega saate sisestada sageduse.
- 3 Kui määrate skannirežiimiks pimeskanni („Blind Scan“), saate kaugjuhtimispuldi numbrinuppudega sisestada teise sageduse.
- 4 Kaugjuhtimispuldi numbrinuppudega saate sisestada sümbolikiiruse.

- 5 Saate valida kvadratuur-amplituudmodulatsiooni (QAM) väärtuseks kas 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM või 256QAM.
- 6 Kui määrate skannirežiimiks käsitsi skannimise („Manual Scan“), saate LCN-otsingu sisse või välja lülitada.
- 7 Kui olete muudatustega lõpule jõudnud, vajutage rohelist nuppu. Seade alustab skannimist. Pimeskanni menüüst väljumiseks vajutage valget nuppu
- 8 Skannirežiimist väljumiseks vajutage tagasinuppu [Back].

Üksikasjaliku kasutusjuhendi saate alla laadida aadressilt

<https://www.amikostb.com/support>.

TÖRKETUVASTUS

Teler ei näita videopilti?

Kuidas probleem lahendada?

- ✧ Kõigepealt kontrollige, kas vastuvõtja toiteühendus on kaabli või toiteploki kaudu õigesti tehtud.
- ✧ Kui vastuvõtja töötab korralikult, kontrollige esipaneelil olevaid märgutulesid.
- ✧ Kontrollige, kas vastuvõtja ja teleri ühendus HD- või RCA-kaabli kaudu on õigesti tehtud.
- ✧ Proovige ühendada teine HD- või RCA-kaabel.

Kanalil ei ole signaali?

Kuidas probleem lahendada?

- ✧ Kontrollige vastuvõtja ja antenni ühendust antennikaabli kaudu.
- ✧ Kontrollige, kas valitud tasuta kanal on parajasti eetris.
- ✧ Kontrollige, kas valitud kanal on krüptitud, ja kas sel juhul on olemas vastav juurdepääsuks vajalik kiipkaart.
- ✧ Kontrollige, kas antenni signaal on õige.

Ei ole internetiühendust?

Kuidas probleem lahendada?

- ✧ Kontrollige vastuvõtja ja modemi ühendust kohtvõrgukaabli kaudu.
- ✧ Kontrollige vastuvõtja ja modemi ühendust Wi-Fi signaali kaudu (parool ...).
- ✧ Lülitage vastuvõtja ja modemi elektritoide välja ning seejärel uuesti sisse.

Heli puudub või on halva kvaliteediga?

Kuidas probleem lahendada?

- ✧ Kontrollige, kas vastuvõtja ja teleri ühendus HD- või RCA-kaabli kaudu on hea.
- ✧ Kontrollige teleri ja vastuvõtja helitugevust.
- ✧ Kontrollige, kas teler või vastuvõtja pole vaigistusrežiimis. Kui on, siis lülitage vaigistusrežiim välja.

Kaugjuhtimispult ei toimi?

Kuidas probleem lahendada?

- ✧ Kontrollige, kas puldi patareid on õigesti sisse pandud ja endiselt toimivad.
- ✧ Proovige suunata pult õiges suunas nii, et teleri ja juhtpuldi infrapunasaatja vahel ei oleks takistusi.

TEADAANNE

- ✧ Tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest ette teatamata.
- ✧ Tootja ei võta endale vastutust mis tahes eksituste ega trükivigade eest.
- ✧ Arvestage, et uus tarkvara võib vastuvõtja funktsioone muuta.
- ✧ Tootjal on õigus teha muudatusi ilma täiendava etteteatamiseta.